

LEICA TS06

NOTICE LEVER MANUEL

Page 1 sur 1
Notice LEICA TS06
Lever manuel

1 Légende de la notice

Menu\Meas : Affichage ligne 1\ligne 2
[OK] : Appuyer sur la touche

2 Allumer l'appareil

Bouton rouge sur le côté droit de l'appareil.

3 Accéder au mode "Lever"

[F1 1 LEVER]

4 Buller l'appareil

Pour faire apparaître les nivelles toriques et le plomb laser : Touche fonction [FNC] puis [F1 NIVELLE]

Pour terminer : [OK]

5 Lectures

Hz : Lecture angulaire horizontale

V : Lecture angulaire verticale



Di : Distance inclinée : c'est la distance mesurée par l'appareil



Dh : Distance horizontale



dni : Dénivelée instrumentale, dénivelée entre le centre de l'appareil et le centre du prisme.

6 Changer de page

Le changement de page permet notamment d'accéder aux différentes distances.

Touche [PAGE] située en haut à gauche du pavé numérique.

7 Modifier l'orientation du cercle horizontal

Si nécessaire, changer de ligne avec [F4 ↓]

[F2 HZ]

Pour amener le zéro dans la direction visée :

[F2 HZ = 0]


[F4 OK]

8 Vérifier le sens des graduations du cercle horizontal

Vérifier que les lectures Hz augmentent lorsque l'on pivote l'appareil dans le sens topographique.

Si nécessaire, changer de ligne avec [F4 ↓]

Si nécessaire [F3 HZ⇒] fait augmenter les graduations dans le sens topographique.

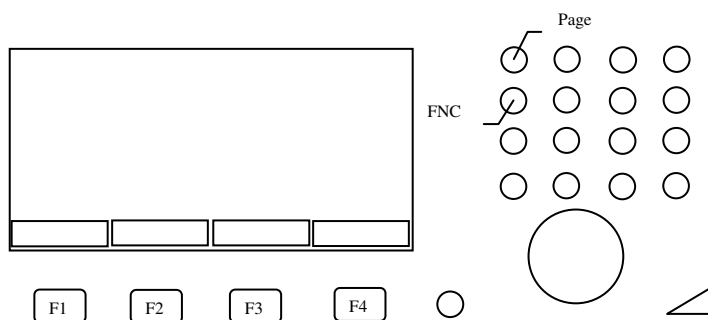

9 Prise de distance

Si nécessaire, changer de ligne avec [F4 ↓]

[F2 DIST]

10 Mesure de distance sans prisme

[FNC] [F3 BOUTON IR/RL]

IR : rayon invisible infra-rouge pour visée sur prisme.

RL : visée sans prisme.